

Mise en place du point d'encochage


Décoche manuelle:

Partie supérieure du nock set du bas à 4 mm

Décoche mécanique arc à poulies:

Partie inférieure du nock set du haut à 6 mm

La première étape du réglage consiste à effectuer des ajustements préliminaires de positionnement du point d'encochage et de centrage de la flèche sur votre équipement afin de corriger les trois problèmes de vol les plus communs : le marsouinage, les oscillations horizontales et la sortie de flèche.

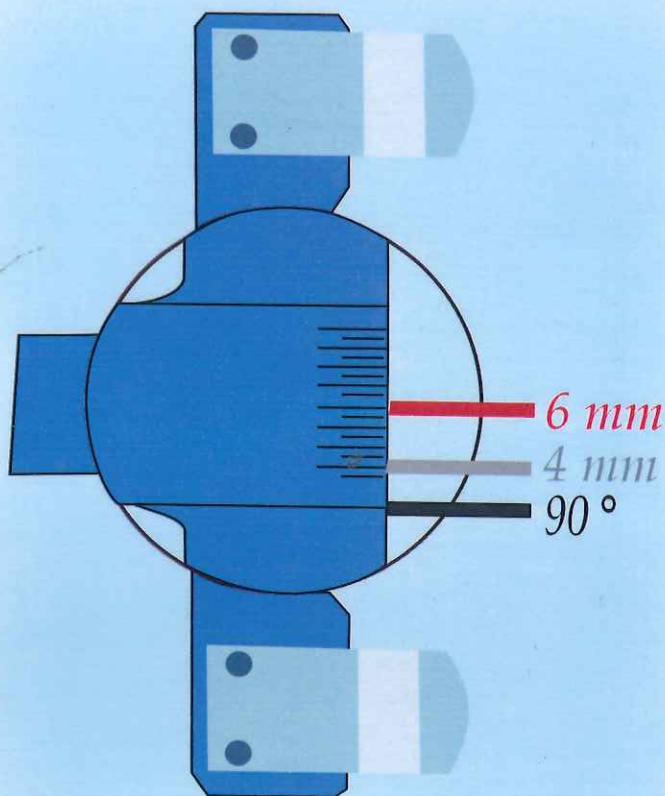

Ce réglage est primaire, il faudra ensuite l'affiner avec le réglage du détalonnage.